

profim

Bedienungsanleitung



**SYNCHRO
LightUp
Motto
Xenon
Xenon Net**

Allgemeine Gebrauchsanweisung

Die Stühle und Sessel müssen bestimmungsgemäß und mit gehöriger Sorgfalt benutzt werden. Die Nutzung eines Stuhles auf eine weitergehende Art und Weise (Betreten, Sitzen auf den Armlehnen u.ä.) ist gefährlich und kann zum Unfall führen.

Ein paar Bemerkungen über richtige Nutzung des Stuhles:

1. Die Höhe und Tiefe des Sitzes sollte an die Größe des Benutzers angepasst werden, so dass die ganze Fläche des profilierten Sitzpolsters benutzt wird.
2. Die Rückenlehne sollte ständig die Wirbelsäule unterstützen. Deswegen ist besondere Aufmerksamkeit der Unterstützung der Lendenwirbelsäule zu schenken.
3. Es sind häufige Wechsel der Sitzposition zu empfehlen, wobei sich der Stuhl bewegt und den Bewegungen des Sitzenden folgt.

KUNDENDIENST

ACHTUNG:

Jede mit Wechsel von mechanischen Teilen und Gasfedern verbundene Reparatur kann nur durch spezialisiertes Personal durchgeführt werden.

In Profim - Stühlen erfüllen die entsprechend profilierte Rücken- und Sitzpolster sowie die angewandte Mechanik die Anforderungen an die Ergonomie und helfen, richtige Sitzposition zu erreichen, wobei die Wirbelsäule ihre natürliche Form erhalten kann.

Sonstige Bemerkungen:

LEDER

Leder ist ein Naturstoff. Sämtliche Kratzen, Narben nach Insektenstichen, Faktur und Farbtonabweichungen sind normal und mindern seine Qualität nicht. Die Konservierung sollte unbedingt mit speziellen Pflegemitteln durchgeführt werden, die eine wasser- und ölbeständige Schutzschicht bilden.

POLSTERUNG

Bei Beseitigung irgendwelcher Verschmutzungen sind ausschließlich feine Reinigungsflüssigkeiten zu verwenden.

KUNSTSTOFFTEILE

Für Reinigung der Kunststoffelemente sind sämtliche Mittel auf Seifenbasis bestimmt.

Die Garantiebedingungen für die Profim – Produkte sind auf der Internet Seite zu finden:

www.profim.de

Bitte beachten:

- Möbel vor Sonneneinstrahlung schützen
- Möbel im Leder in der Nähe von Heizgeräten nicht stellen, Abstand mindestens 30 cm.
- vor Feuchtigkeit schützen
- Polster vor Schmiermitteln, Säuren und Fetten etc. schützen. Falls Verschmutzungen entsprechende Reinigungsmittel benutzen
- Produkte mindestens einmal pro Jahr absaugen
- harte Rollen nur für weiche Böden (Teppich) benutzen
- weiche Rollen nur für harte Böden benutzen (Paneele, Parkett, PCV, Stein, Keramik)
- Furnier- oder Schichtholzteile schützen vor:
 - Feuchtigkeit 40 – 65 %
Bitte besonders darauf achten, das Kanten von Schreibtischen oder anderen Büromöbeln die Armlehnen beschädigen können. Solche Schaden sind kein Grund für eine Reklamationsanerkennung.

A



Sitzhöheneinstellung

► Sitz tiefer einstellen:

1. Sitz belasten.
2. Hebel nach oben ziehen
(Sitz senkt sich langsam).
3. Hebel in der gewünschten Position loslassen - der Sitz wird arretiert.

► Sitz höher einstellen:

1. Sitz entlasten.
2. Hebel nach oben drücken
(Sitz hebt sich langsam).
3. Hebel in der gewünschten Position loslassen - der Sitz wird arretiert.


B



Rückstellkraft der Rückenlehne

► Durch Lösen der Schraube wird die Rückstellkraft der Rückenlehne verringert, so dass der Stuhl den Bedürfnissen von Personen mit geringerem Körpergewicht angepasst werden kann.

► Durch Anziehen der Schraube wird der Anlehndruck stärker eingestellt, so dass der Stuhl den Bedürfnissen von Personen mit höherem Körpergewicht angepasst werden kann.

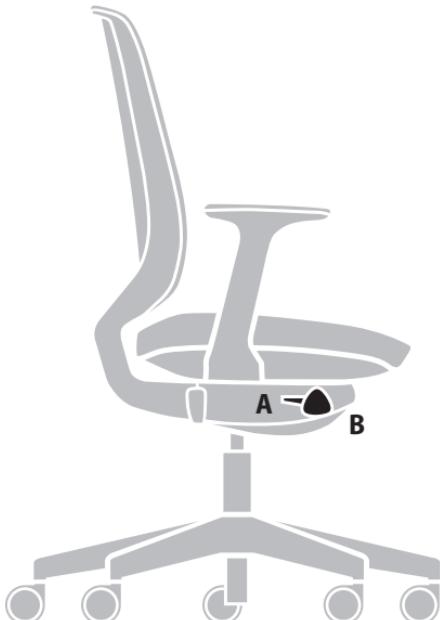



C

Neigungswinkel der Rückenlehne und der Sitzfläche

- ▶ Verstellung des Sitz- und Rückenneigungswinkels:

bei Modellen: S/SL

1. Drehknauf in unterer Position:
Synchronmechanik ist freigeschaltet.
2. Drehknauf in oberer Position:
Blockierung der Synchronmechanik in der gewählten Position.

bei Modellen: SFL

1. Drehknauf in Mittel- position:
Synchronmechanik ist freigeschaltet.
2. Drehknauf in unterer Position:
Synchronmechanik mit zusätzlicher Vorneigung von Sitz und Rücken ist freigeschaltet.
3. Drehknauf in oberer Position:
Blockierung der Synchronmechanik in der gewählten Position.

Die Rückenlehne bei Schaltvorgang bitte belasten!



D

Sitztiefeneinstellung

- ▶ Hebel unter dem Sitz nach oben ziehen und halten. Den Sitz in der gewünschten Position einstellen.
- ▶ Hebel loslassen - der Sitz wird arretiert.

WICHTIGER HINWEIS!

Die Einstellung der Sitztiefe nur beim Modell SL/SFL.



profim

Profim sp. z o.o.

ul. Górnica 8
62-700 Turek, Poland

tel. +48 632785181
fax: +48 632891201
profim@profim.pl
www.profim.pl