

PRODUKTINFO

GO2 BASIC



GO2 BASIC

VERSTELLARTEN

Manuelle Höhenverstellung H1

Schnellverstellung mit stufenloser Arretierung
 Statische Belastung bis 120 kg
 SafetyStop auf Anfrage



Manuelle Höhenverstellung H2

Schnellverstellung mit stufenloser Arretierung
 Mit Gewichtsausgleich zur Abstimmung auf variable Tischlasten
 Statische Belastung bis 120 kg
 SafetyStop auf Anfrage



Motorverstellung M1


Im Gestell integrierter, leise laufender Elektromotor
 Verstellgeschwindigkeit: ca. 70 mm/s
 Geräusentwicklung < 55 db (a)
 Softstart, Softstop
 SafetyStop
 Tastschalter auf/ab



Motorverstellung M2

Im Gestell integrierter, leise laufender Elektromotor
 Verstellgeschwindigkeit: ca. 70 mm/s
 Geräusentwicklung < 55 db (a)
 Softstart, Softstop
 SafetyStop
 Komfortsteuerung mit Höhenanzeige und 4 Memory-Positionen

Verstellbereich

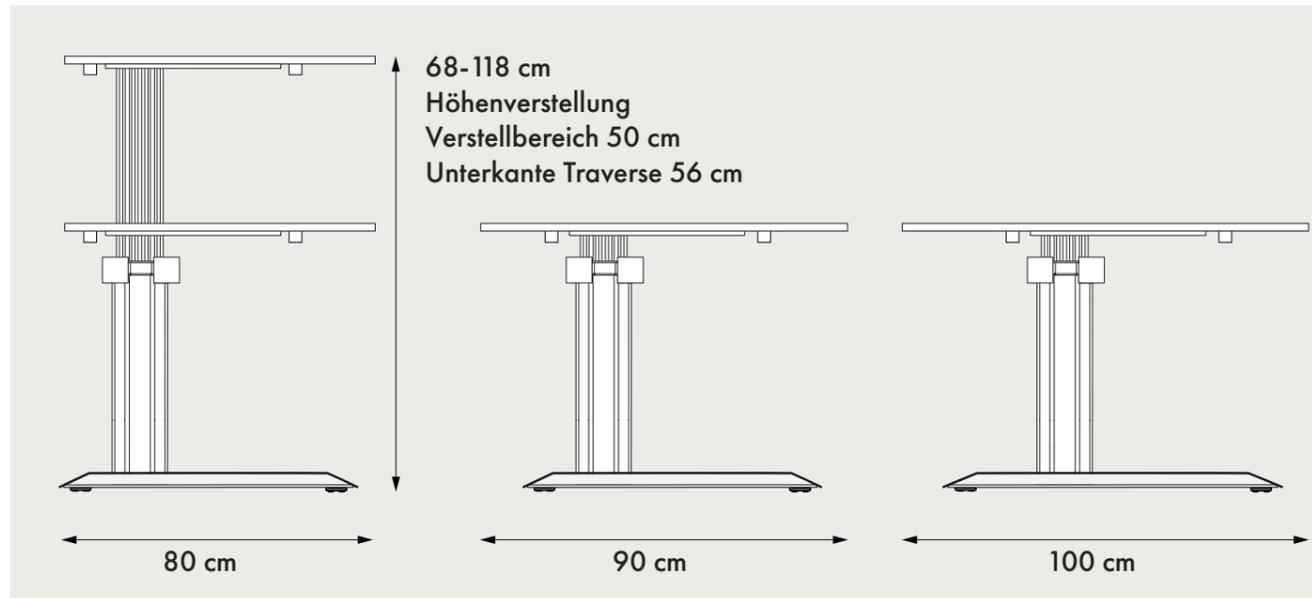

Dynamische Belastung und Zusatzgewichte

	Standard	Z1	Z2	Z3	Z4	ZM
H1	0-15 kg	15-30 kg	30-45 kg			
H2	0-40 kg*			20-60 kg	40-80 kg	
M1	0-75 kg					40-115 kg
M2	0-75 kg					40-115 kg

Die statische Belastung, in festgestelltem Zustand, beträgt bei allen Verstellarten des GO2 BASIC bis zu 120 kg.

Die dynamische Belastung, die der Tisch während des Verstellens im Standard trägt, kann durch Zusatzgewichte erhöht werden.

Der angegebene Lastbereich ist zwingend einzuhalten, da sonst die einwandfreie Verstellfunktion nicht gewährleistet ist.

*Lastbereich von Arbeitstischen 120 cm breit sowie von Besprechungstischen 200 cm ist auf 30 kg begrenzt.

GO2 BASIC

SERIENINFO

Optimale Einstellung Gewichtsausgleich H2


Je nach Belastung der Tischplatte, muss der optionale Ausgleich zur leichten Bedienung der Höheneinstellung angepasst werden. Die Kurbel zur Angleichung befindet sich links unter der Tischplatte. Vorne an der Traverse ist ein Loch, an der Oberseite ein Schlitz mit einem farbigen Balken.

Muss der Tisch mehr Gewicht heben, wird die Kurbel im Uhrzeigersinn gedreht. Bei geringerem Gewicht, den Lastenausgleich durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn entspannen.




RECHTECKTISCHE

Standard Tischgrößen

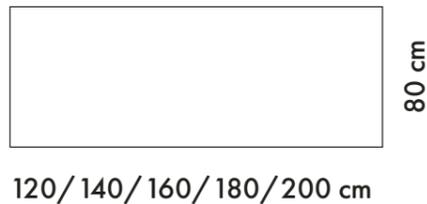

80 cm

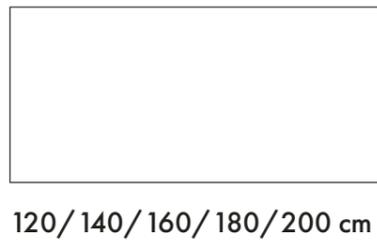

90 cm




100 cm



Exemplarische Darstellungen der Rechtecktische. Verschiedene Größen verfügbar.

AUFBAUPRINZIP

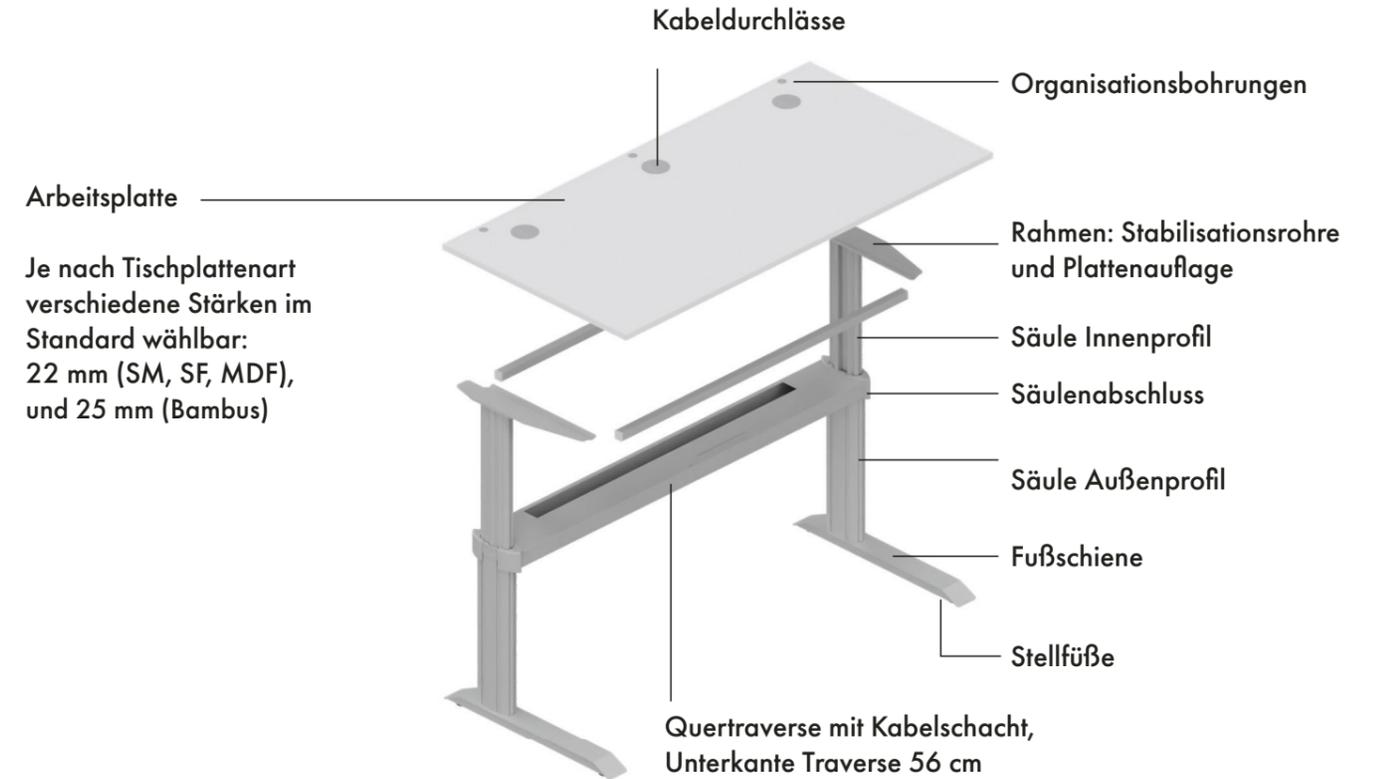

Zubehör

Zum Standard GO2 BASIC Zubehör gehört eine Kabelwanne mit möglicher Steckerleistenbefestigung und Kabelkette von der Tischplatte zur Traverse. Kabeldurchlässe in der Tischplatte und die Abdeckung des Kabelkanals in der Traverse führen Kabel.

Ein vertikaler Kabelkanal und ein CPU-Halter mit Verstellmöglichkeit finden im intelligenten GO2 Aluminiumprofil Halt.

Die jeweilige Farbauswahl der Gestelle und Tischplatten entnehmen Sie bitte der Preisliste oder unseren aktuellen OFML Daten (pCon).

GO2 BASIC


OPEN OFFICE



Bei diesem Klassiker im Objektbereich müssen Sie weder bei der Auswahl der Optionen noch bei der LEUWICO Verarbeitungsqualität Kompromisse eingehen. Die GO2-Serie ist perfekt für Projekte, bei denen ergonomisches Arbeiten und höchste Qualität im Vordergrund stehen. Neben den Einzel- und Teamarbeitsplätzen umfasst die Serie auch Besprechungs- und Konferenztische.

GO2 BASIC

VERKABELUNG

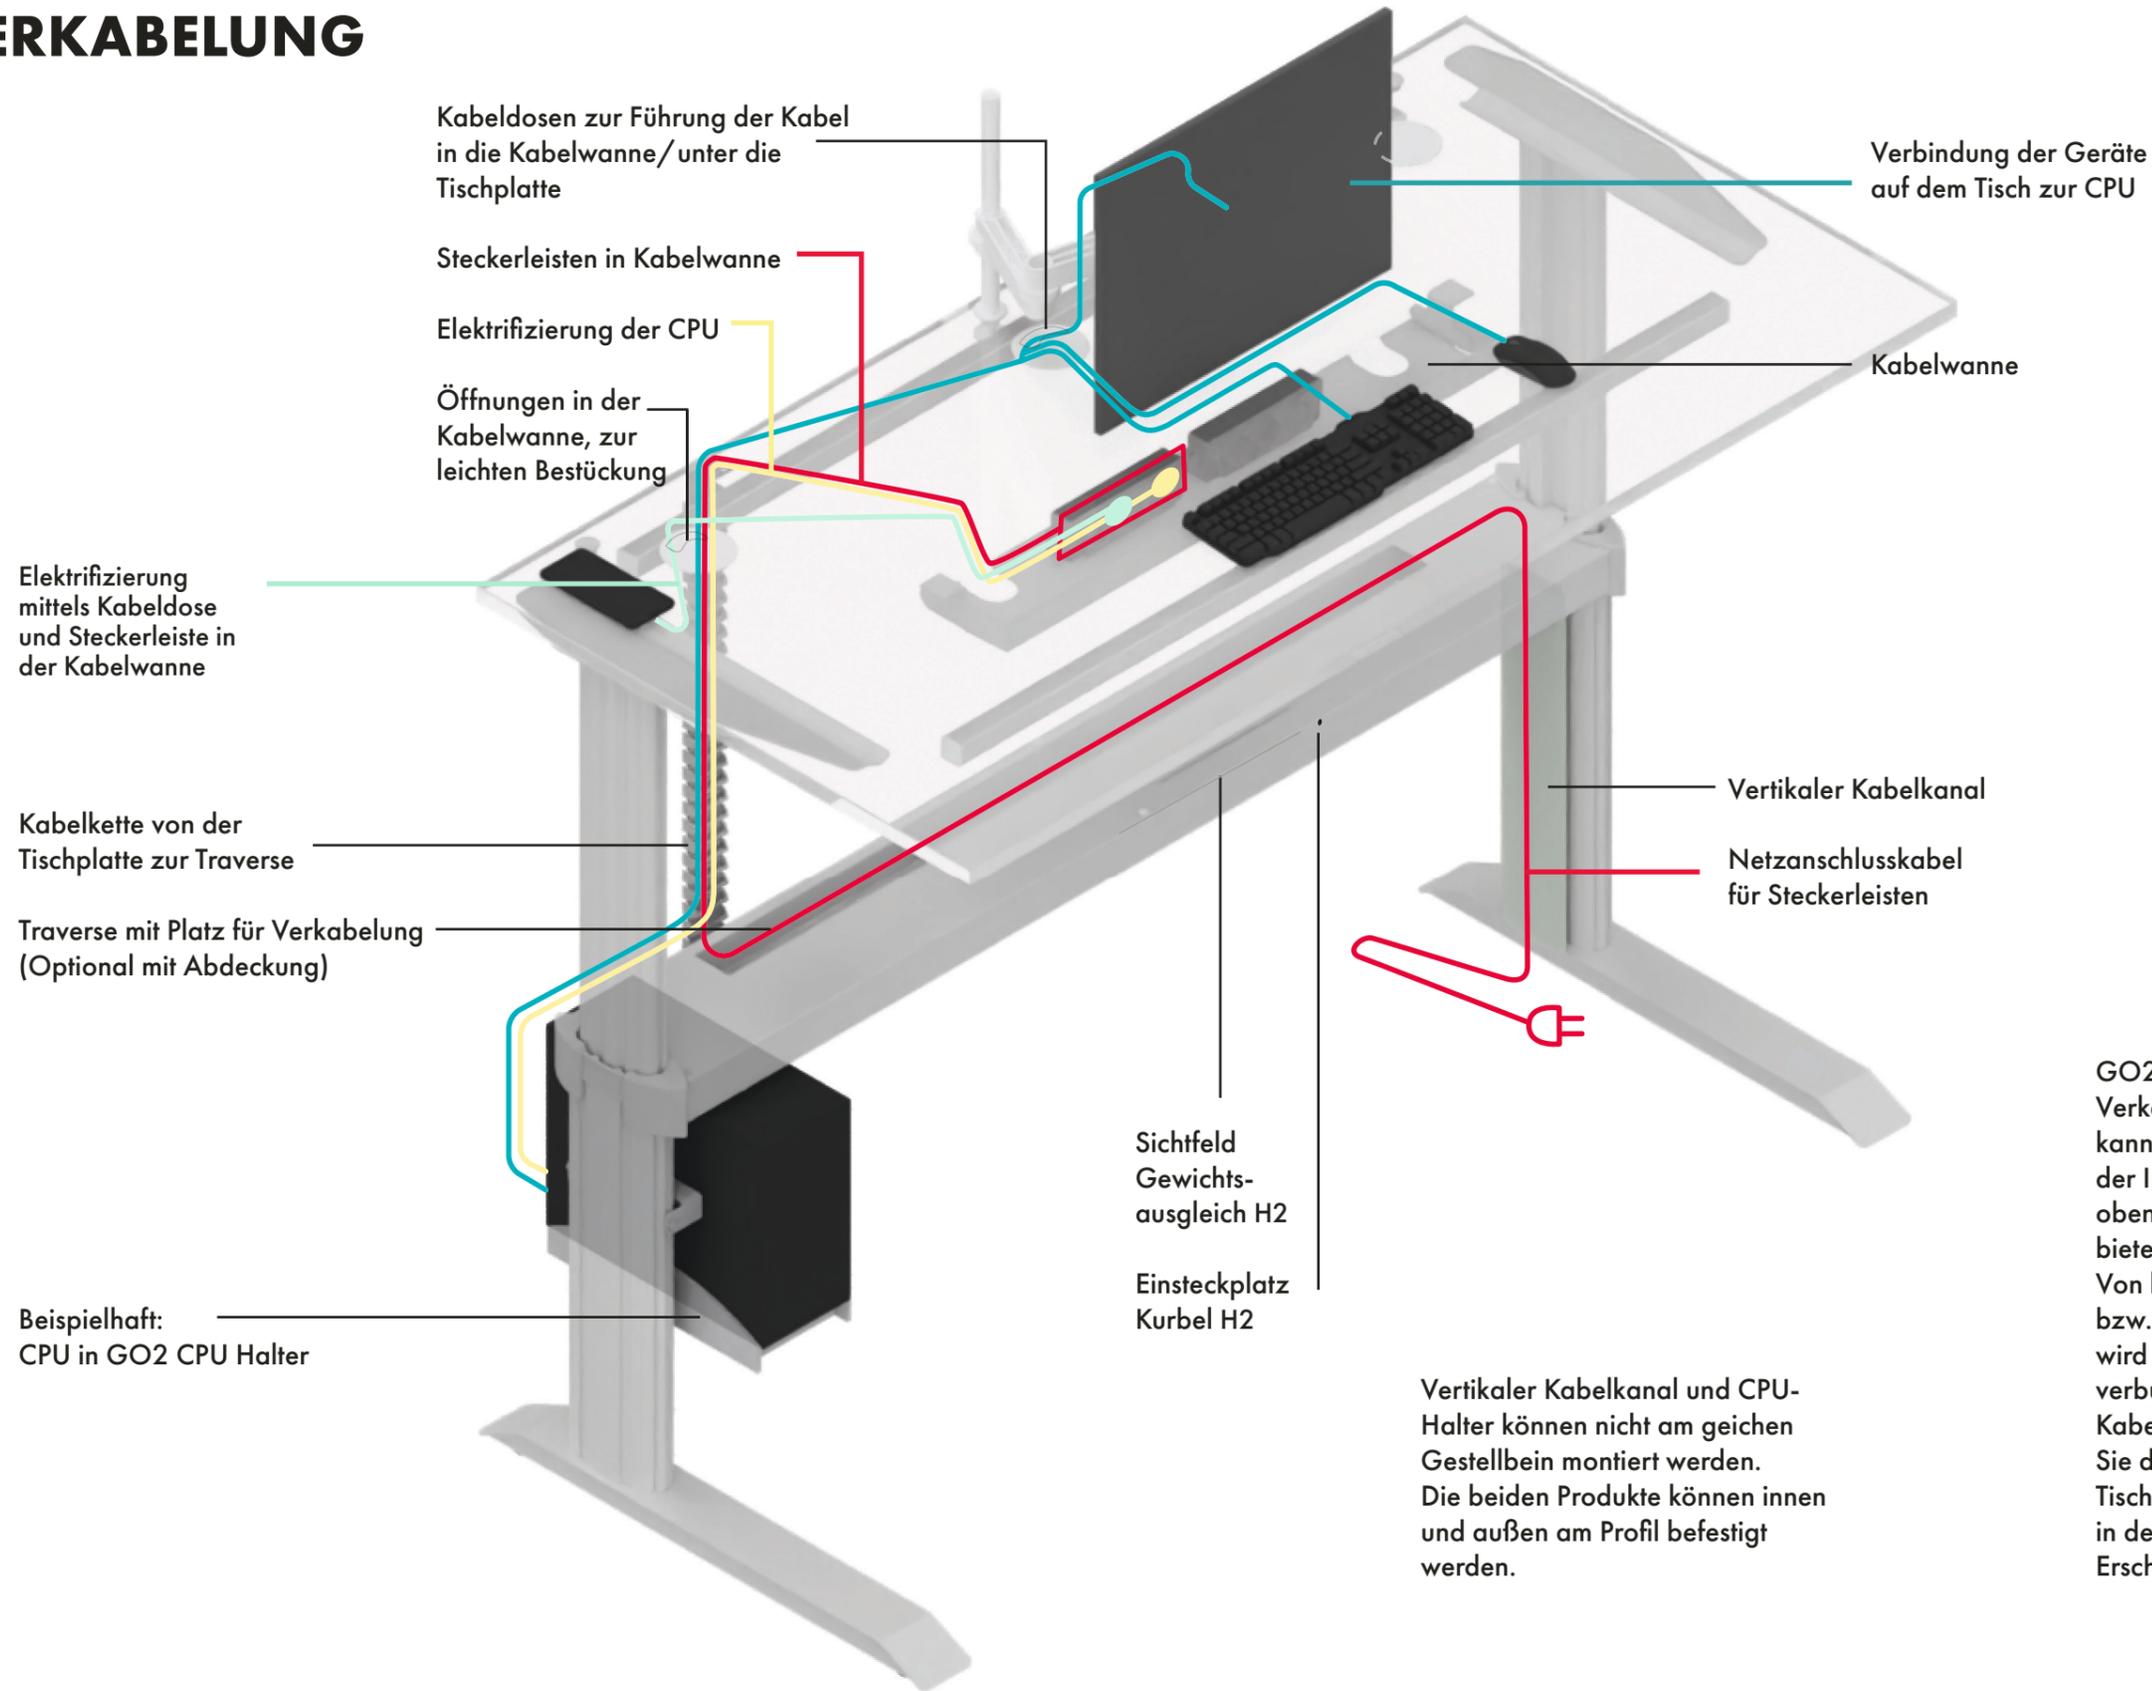


GO2 BASIC bietet ein rundum intelligentes Verkabelungssystem. Das Netzanschlusskabel kann von unten mittels vertikalem Kabelkanal an der Innen- oder Außenseite des Tischbeins nach oben in die Traverse geleitet werden. Die Traverse bietet genügend Platz für Tischelektrifizierung. Von hier aus führt die Kabelkette zur Kabelwanne bzw. Unterseite der Tischplatte. In der Kabelwanne wird das Netzanschlusskabel mit der Steckerleiste verbunden. Steckerleisten können einfach in der Kabelwanne fixiert werden. Ohne Kabelwanne haben Sie die Möglichkeit durch Kabelbügel unter der Tischplatte Ihre Kabel zu führen. Die Kabeldurchlässe in der Tischplatte ermöglichen ein ordentliches Erscheinungsbild auf dem Tisch.


Vertikaler Kabelkanal und CPU-Halter können nicht am gleichen Gestellbein montiert werden. Die beiden Produkte können innen und außen am Profil befestigt werden.

GO2 BASIC

BESPRECHUNGSTISCHE

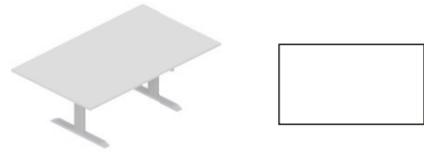

Rechteckig
Kabelschacht/Turnbox und
Verkabelung möglich

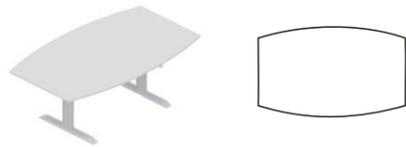


Freiform
Kabelschacht/Turnbox und
Verkabelung möglich

Verkabelung und Elektrifizierung

Elektrifizierung von
Geräten mittels
Kabelschacht und
Steckerleiste in
der Kabelwanne

Traverse,
optionale
Abdeckung
(Starre Tische
werden mittels
Traverse verkabelt)

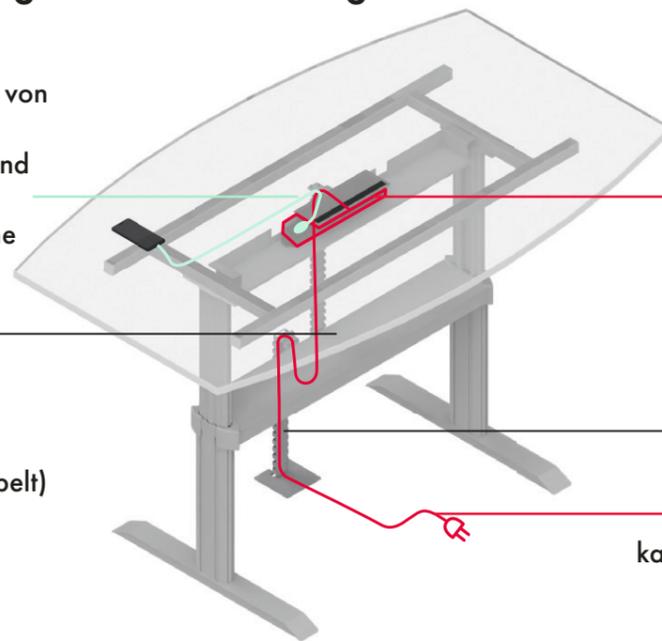

Steckerleisten in
Kabelwanne unter
der Tischplatte

Kabelkette mit
Standfuß

Netzanschluss-
kabel für Steckerleisten



Kabelschacht



Turnbox (geschlossen/offen)

Zubehör für die
Besprechungstische GO2 BASIC
sind Kabelschacht, Turnbox und
Kabelwanne.



Exemplarische
Darstellungen.
Besprechungs-
tische sind in
verschiedenen
Verstellarten und
Formen verfügbar.

COMPLETE THE LOOK



Zu GO2 BASIC Tischen passen
auch viele weitere LEUWICO
Produkte. Wählen Sie aus
unserem Angebot an Regalen und
verschiebbaren Schränken mit
verschiedenen Fronten.

**Hauptstraße 2-4
96484 Wiesenfeld
Telefon +49 9566 88-0
Telefax +49 9566 88-114
E-Mail info@leuwico.com
www.leuwico.com**

